

ZERO-X[®]



ZXC-ACZ02


Power Xtend

USER MANUAL


CONTENTS

1.0	PRODUCT INTRODUCTION	2
2.0	ACCESSORIES.....	3
3.0	HOW TO USE	4
4.0	CHARGING DEVICES	6
4.1	CHARGING	6
4.2	STOP CHARGING	6
5.0	RECHARGING THE STICK.....	6
6.0	POWER DISPLAY	7
7.0	SPECIFICATIONS.....	8
8.0	CAUTIONS	9
9.0	PRIVACY.....	10
10.0	SUPPORT.....	10
11.0	WARRANTY INFORMATION	10

1.0 PRODUCT INTRODUCTION

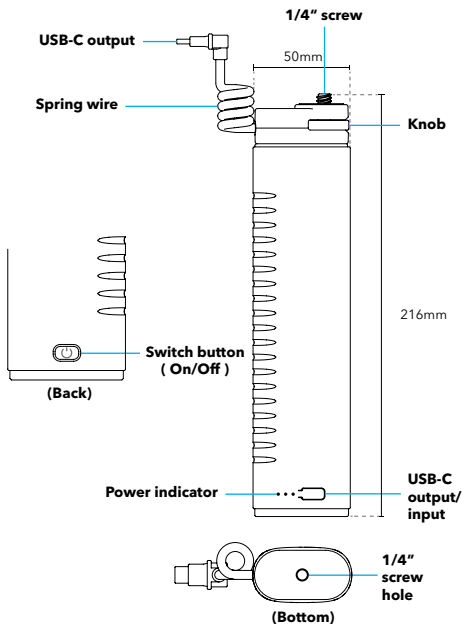


2.0 ACCESSORIES




***Weather-resistant
Cable Adaptor**




**Action Camera
Mount**

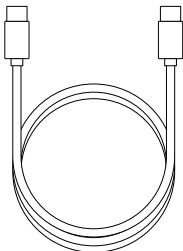

Charging Cable



**Adjustable Phone
Mount**



Screw



**Type-C to
Micro-USB Adaptor**

*Only applicable with some action cameras


3.0 HOW TO USE

Installation


This selfie stick is suitable for a wide range of applications: it can be used to mount a camera via the Action Camera Mount or a mobile phone via the Phone Mount. It can also be used to mount other devices with 1/4" screw holes directly through the top 1/4" screw.

Mount an Action Camera

1. Attach the Action Camera Mount and tighten it with the knob.

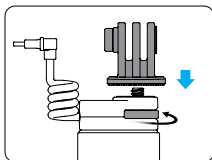

2. Attach the Action Camera and replace the camera battery door with the Weather-resistant Cable Adaptor.

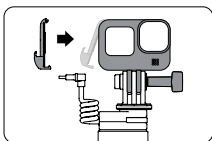


WARNING: IP52 DUST AND DRIP-PROOF DESIGN: SUITABLE FOR CONDITIONS WITH LOW LEVELS OF SPLASHING WATER OR SNOW.


NOTE: **A:** SPLASHES NEED TO BE WIPED AWAY AS SOON AS POSSIBLE.
B: SNOW NEEDS TO BE WIPED AWAY BEFORE IT MELTS.
C: CAMERA NEEDS TO BE USED WITH THE WEATHER-RESISTANT CABLE ADAPTOR.

Mounting a Phone

Please install the Phone Mount before mounting a phone.

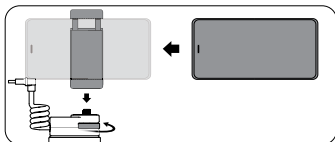

Mounting other devices with 1/4" screw holes, e.g. fill-in lights, cameras.

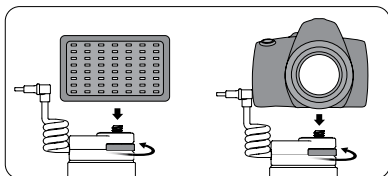

WARNING: WHEN EXTENDED, THE MAX LOAD CAPACITY OF THE RECHARGEABLE SELFIE STICK IS 300G. USE WITH DEVICES EXCEEDING 300G MAY CAUSE DAMAGE WHEN EXTENDED.

4.0 CHARGING DEVICES

4.1 CHARGING

Charging port automatically detects device insertion and activates charging without the need to press a button.

***NOTE:** FAST CHARGING OUTPUT OF UP TO PD18W IS SUPPORTED WHEN USING EITHER USB-C PORT OUTPUT; WHEN USING BOTH USB-C PORTS AT THE SAME TIME, FAST CHARGING IS NOT SUPPORTED.

4.2 STOP CHARGING

Double press  to stop charging, press  again to restart charging (or just unplug the cable to stop charging and plug it back in to charge again).

5.0 RECHARGING THE STICK

Use the bottom USB-C port to charge the rechargeable selfie stick with the included cable.

NOTE: THE RECHARGEABLE SELFIE STICK SUPPORTS FAST CHARGING INPUT, SO IT'S RECOMMENDED TO USE A CHARGER $\geq 18W$.



6.0 POWER DISPLAY

While charging devices, the indicator shows as below:



Power	Indicator status
$\geq 66\%$	○ ○ ○
33%-66%	○ ○ ●
$\leq 33\%$	○ ● ●
Low Power	◐ ● ●
Power Off	● ● ●

While charging the selfie stick, the indicator shows as below:



Power	Indicator status
Full	○ ○ ○
66%	○ ○ ◐
33%-66%	○ ◐ ●
$\leq 33\%$	◐ ● ●

7.0 SPECIFICATIONS

Shrink Length	216mm	Maximum Length	900mm
Net Product Weight	400g	Gross Product Weight	580g
Battery Capacity	9000mAh		
Input	5V/3A, 9V/2A		
Output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A		
Charging Temperature	0~45°C		
Discharge Temperature	-10°C~50°C		
Charging Time	About 3h (Measured with a charger $\geq 18W$ connected)		
Duration Time	Action Camera lasts around 6.5 hours (This data may vary slightly)		

8.0 CAUTIONS

1. Do not charge the rechargeable selfie stick in an environment below 0°C or above 45°C.
2. Do not place it in a wet place for a long time, do not squeeze it or drop it.
3. IP52 dust-proof and drip-proof design: suitable for conditions with low levels of splashing water or snow.

NOTE: A: SPLASHES OF WATER NEED TO BE WIPED AWAY AS SOON AS POSSIBLE. B: SNOW NEEDS TO BE WIPED AWAY BEFORE IT MELTS. C: MUST BE USED WITH THE WATER-RESISTANT CABLE ADAPTOR.

4. Fast charging not available on both outputs when charging two devices at the same time.
5. The rechargeable selfie stick does not support simultaneous charging and discharging. Do not charge an external device while charging the rechargeable selfie stick.

9.0 PRIVACY

For more information regarding privacy, please visit <http://privacy.zero-x.ca>

10.0 SUPPORT

Please visit <https://support.zero-x.ca/hc> for FAQ, support and to provide feedback.

11.0 WARRANTY INFORMATION

Your product is covered under manufacturers warranty for a period of 12 months.

Warranty periods and warranty services are intended as a guide only and variations may occur.

The warranty period commences upon the date of purchase by the original purchaser and continues for the following specified period of time after that date.

The warranty covers manufacturing defects only. Please note that this does not include consumables items such as batteries. The liability of Zero-X (or its appointed distributor/retailer) is limited to the cost of repair and/or replacement of the product under warranty. The warranty is invalidated if the defect is caused (howsoever) by misuse, neglect, and tampering or incorrect adjustment. It is invalidated if unauthorized persons carry out any alterations and/or repairs.

To obtain technical assistance or to book a service/repair to your product under warranty, please go to Support: support@zero-x.ca

To assist our customer service team, please have your model number, serial number and date of purchase ready.

IC Statement

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ZERO-X[®]



ZXC-ACZ02


Power Xtend

**MANUEL DE
L'UTILISATEUR**


CONTENTS

1.0	PRÉSENTATION DU PRODUIT.....	2
2.0	ACCESSOIRES.....	3
3.0	MODE D'EMPLOI.....	4
4.0	DISPOSITIFS DE CHARGEMENT ..	6
4.1	CHARGE	6
4.2	ARRÊTER LA CHARGE	6
5.0	RECHARGER LA PERCHE.....	6
6.0	AFFICHAGE DE L'ALIMENTATION	7
7.0	SPÉCIFICATIONS.....	8
8.0	PRÉCAUTIONS.....	9
9.0	CONFIDENTIALITÉ	10
10.0	ASSISTANCE	10
11.0	INFORMATIONS SUR LA GARANTIE.....	10

1.0 PRÉSENTATION DU PRODUIT

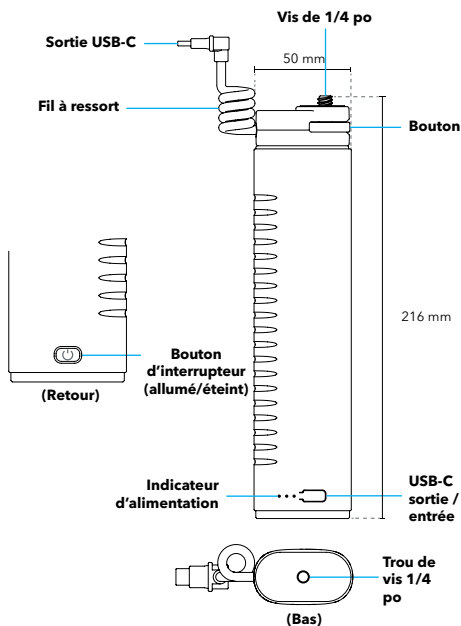


2.0 ACCESSOIRES



*** Adaptateur de
câble résistant aux
intempéries**




**Support pour caméra
d'action**

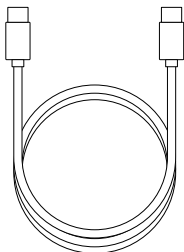

**Câble de
chargement**



**Support réglable
pour téléphone**



Vis



**Type-C vers
Adaptateur Micro-USB**

*Applicable uniquement pour certaines caméras d'action


3.0 MODE D'EMPLOI

Installation


Cette perche à égoportrait convient à un large éventail d'applications : elle peut être utilisée pour fixer une caméra via le support pour caméra d'action ou un téléphone portable via le support pour téléphone. Elle peut également être utilisée pour monter d'autres appareils avec des trous de vis de 1/4 po directement à travers la vis supérieure de 1/4 po.

Pour monter une caméra d'action

1. Fixez le support de caméra d'action et serrez-le à l'aide de la molette.

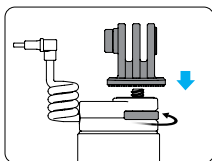

2. Fixez la caméra d'action et remplacez le couvercle de la batterie de la caméra par l'adaptateur de câble résistant aux intempéries.

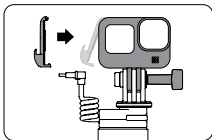

AVERTISSEMENT : CONCEPTION ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET AUX GOUTTES D'EAU IP52 : CONVIENT AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES IL Y A PEU D'ÉCLABOUSSURES D'EAU OU DE NEIGE.

REMARQUE :


A : LES ÉCLABOUSSURES DOIVENT ÊTRE ESSUYÉES DÈS QUE POSSIBLE.

B : LA NEIGE DOIT ÊTRE ESSUYÉE AVANT QU'ELLE NE FONDE.


C : L'APPAREIL PHOTO DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC L'ADAPTATEUR DE CÂBLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES.

Pour monter un téléphone

Veuillez installer le support de téléphone avant de monter un téléphone.

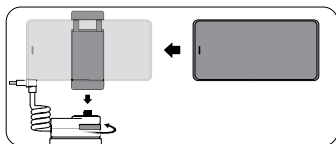

Montage d'autres appareils avec des trous de vis de 1/4 po, par exemple des lampes d'appoint, des caméras.

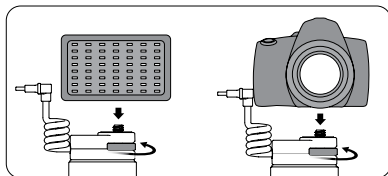

AVERTISSEMENT : LORSQU'ELLE EST DÉPLOYÉE, LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE LA PERCHE À ÉGO PORTRAIT RECHARGEABLE EST DE 300 G. L'UTILISATION D'APPAREILS DE PLUS DE 300 G PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES EN CAS D'EXTENSION.

4.0 DISPOSITIFS DE CHARGEMENT

4.1 CHARGE

Le port de chargement détecte automatiquement l'insertion de l'appareil et active le chargement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur un bouton.

*** REMARQUE :**

LA SORTIE DE CHARGE RAPIDE JUSQU'À PD18W EST PRISE EN CHARGE LORS DE L'UTILISATION DE LA SORTIE DE L'UN OU L'AUTRE DES PORTS USB-C; LORS DE L'UTILISATION SIMULTANÉE DES DEUX PORTS USB-C, LA CHARGE RAPIDE N'EST PAS PRISE EN CHARGE.


4.2 ARRÊTER LA CHARGE

Appuyez deux fois sur  pour arrêter la charge, appuyez à nouveau sur  pour redémarrer la charge (ou débranchez simplement le câble pour arrêter la charge et rebranchez-le pour recharger).

5.0 RECHARGER LA PERCHE

Utilisez le port USB-C inférieur pour charger la perche à égoportrait rechargeable à l'aide du câble fourni.

REMARQUE : LA PERCHE À ÉGOPORTRAIT RECHARGEABLE PREND EN CHARGE LA CHARGE RAPIDE, IL EST DONC RECOMMANDÉ D'UTILISER UN CHARGEUR ≥ 18 W.

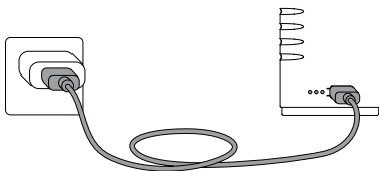

6.0 AFFICHAGE DE L'ALIMENTATION

Pendant le chargement des appareils, l'indicateur s'affiche comme suit :

○ allumé ◐ flash ● éteint

Alimentation	Statut de l'indicateur
≥ 66 %	○ ○ ○
33 %-66 %	○ ○ ●
≤ 33 %	○ ● ●
Batterie faible	◐ ● ●
Mise hors tension	● ● ●

Pendant le chargement de la perche à égoportrait, l'indicateur s'affiche comme

○ allumé ◐ flash ● éteint

suit :

Alimentation	Statut de l'indicateur
Charge complète	○ ○ ○
66 %	○ ○ ◐
33 %-66 %	○ ◐ ●
≤ 33 %	◐ ● ●

7.0 SPÉCIFICATIONS

Longueur replié	216 mm	Longueur maximale	900 mm
Poids net du produit	400 g	Poids brut du produit	580 g
Capacité de la batterie	9000 mAh		
Entrée	5V/3A, 9V/2A		
Sortie	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A		
Température de charge	0~45°C		
Température de décharge	-10°C~50°C		
Temps de charge	Environ 3 heures (Mesuré avec un chargeur $\geq 18W$ connecté)		
Durée de fonctionnement	La batterie de la caméra d'action dure environ 6,5 heures (Ces données peuvent varier légèrement)		

8.0 PRÉCAUTIONS

1. Ne pas charger la perche à égoportrait rechargeable dans un environnement inférieur à 0 °C ou supérieur à 45 °C.
2. Ne pas placer la perche dans un endroit humide pendant une longue période, ne la compressez pas et ne la laissez pas tomber.
3. Conception étanche à la poussière et aux gouttes d'eau IP52 : convient aux conditions dans lesquelles il y a peu d'éclaboussures d'eau ou de neige.

REMARQUE :

A : LES ÉCLABOUSSURES D'EAU DOIVENT ÊTRE ESSUYÉES DÈS QUE POSSIBLE.

B : LA NEIGE DOIT ÊTRE ESSUYÉE AVANT QU'ELLE NE FONDE. C : DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC L'ADAPTATEUR DE CÂBLE RÉSISTANT À L'EAU.

4. La charge rapide n'est pas disponible sur les deux sorties lorsque vous chargez deux appareils en même temps.
5. La perche à égoportrait rechargeable ne prend pas en charge la charge et la décharge simultanées. Ne chargez pas un appareil externe pendant que vous chargez la perche à égoportrait rechargeable.

9.0 CONFIDENTIALITÉ

Pour obtenir plus d'informations concernant la confidentialité, rendez-vous sur <http://privacy.zero-x.ca>

10.0 ASSISTANCE

Rendez-vous sur <https://support.zero-x.ca/hc> pour lire la FAQ, obtenir de l'aide et nous faire part de vos commentaires.

11.0 INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Votre produit est couvert par la garantie fabricant pour une période de 12 mois.

Les périodes de garantie et les services de garantie sont fournis à titre indicatif et des variations peuvent survenir. La période de garantie commence à la date d'achat par l'acheteur d'origine et se poursuit pendant la période spécifiée suivante à partir de cette date.

La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication. Veuillez noter que cela n'inclut pas les consommables tels que les piles. La responsabilité de Zero-X (ou de son distributeur/détaillant désigné) est limitée au coût de réparation et/ou de remplacement du produit sous garantie. La garantie est annulée si le défaut est causé (de quelque manière que ce soit) par une mauvaise utilisation, une négligence, une altération ou un réglage incorrect. Elle est également invalidée si des personnes non autorisées effectuent des modifications et/ou des réparations.

Pour obtenir une assistance technique ou réserver un service/une réparation de votre produit sous garantie, veuillez consulter la page Soutien : support@zero-x.ca Pour faciliter le travail de notre service clientèle, veuillez vous munir du numéro de modèle, du numéro de série et de la date d'achat.

Déclaration d'IC

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui sont conformes au(x) CNR exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences;
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- 3.

Capture the action.™



All Images, Information and Content are Copyright
© 2024 Directed Electronics Australia Pty Ltd.
All Rights Reserved.

Toutes les images, informations et contenus sont protégés
par le droit d'auteur © 2024 Directed Electronics Australia
Pty Ltd. Tous droits réservés.

www.zero-x.ca

Distributed worldwide by Directed Group
Distribué dans le monde entier par
Directed Group

115-119 Link Road
Melbourne Airport VIC. 3045
Australia

Distributed in Canada by TD SYNnex
Distribué au Canada par TD SYNnex

7415 Nelson Road
Richmond, BC, V6W1G3
+1 604-273-2799
www.tdsynnex.com/na/ca/