ZERO-X



ZXC-ACZ07

TRIX FOLD

USER MANUAL

CONTENTS

1.0	WHAT'S IN THE BOX	2
2.0	COMPONENTS	2
3.0	HOW TO USE	3
4.0	SPECIFICATIONS	6
5.0	PRIVACY	6
6.0	SUPPORT	6
7.0	WARRANTY INFORMATION	6


1.0 WHAT'S IN THE BOX

1 x Trix Fold

1 x Action Camera Mount

1 x User Manual

2.0 COMPONENTS

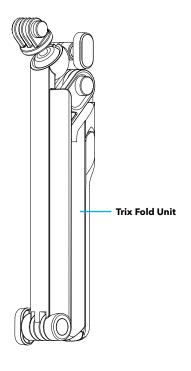

3.0 HOW TO USE

NOTE: ACTION CAMERA SHOWN BELOW IS SOLD SEPARATELY.


1. Using as an action camera grip



Retract the Trix Fold and tighten screws to secure. Then mount the action camera onto the Trix Fold.

2. Using as an extension arm


Extend the Trix Fold to the desired angle and length, and tighten screws to secure. Then mount the action camera onto the Trix Fold.

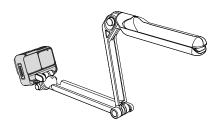

3. Using as a tripod

Unfold the tripod, extend the Trix Fold to the desired length and tighten screws to secure. Then mount the action camera onto the Trix Fold.

- Unfolding the tripod: with one hand holding the Trix Fold, use the other hand to unfold the two legs.
- Folding the tripod: push the two legs in until they're fully folded.

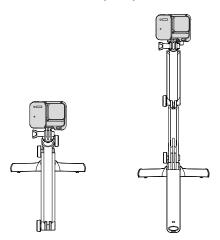

4. Instructions for use:

 The Ball Head Mount Adaptor is adjustable: loosen nut to adjust, tighten to lock action camera in position.



- It is recommended to only use the tripod with products weighting <300g. If the mounted device is too heavy, the tripod may tip over, potentially damaging your device. Always place the tripod on a flat and stable surface to prevent the mounted device from tipping over.
- When using outdoors, also be aware that extending the mount too high increases the risk of it falling.
 Be particularly careful when using in windy conditions.
- When changing the position of the tripod, please first remove the action camera. Strong vibrations from such movement may cause damage to the mounting plate and/ or the action camera.
- Please assemble according to the instructions above. Do not use the Trix Fold with any other accessories.
- 6. After use, fold the Trix Fold and fully retract tripod to store.

4.0 SPECIFICATIONS

Retracted length: 8.9 inches (225mm)

Extended length (tripod folded):

21.5 inches (545mm)

Weight (only the Trix Fold): 6.07oz (172g)

Maximum Load Weight: 10.58oz (300g)

What's included:

Trix Fold x 1

Action Camera Mount x1

User Manual x 1

5.0 PRIVACY

For more information regarding privacy, please visit http://privacy.zero-x.ca

6.0 SUPPORT

Please visit https://support.zero-x.ca/hc for FAQ, support and to provide feedback.

7.0 WARRANTY INFORMATION

Your product is covered under manufacturers warranty for a period of 12 months.

Warranty periods and warranty services are intended as a guide only and variations may occur.

The warranty period commences upon the date of purchase by the original purchaser and continues for the following specified period of time after that date.

The warranty covers manufacturing defects only. Please note that this does not include consumables items such as batteries.

The liability of Zero-X (or its appointed distributor/retailer) is limited to the cost of repair and/or replacement of the product under warranty. The warranty is invalidated if the defect is caused (howsoever) by misuse, neglect, and tampering or incorrect adjustment. It is invalidated if unauthorized persons carry out any alterations and/or repairs.

To obtain technical assistance or to book a service/repair to your product under warranty, please go to Support: support@zero-x.ca

To assist our customer service team, please have your model number, serial number and date of purchase ready.

IC Statement

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference;
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ZERO-X



ZXC-ACZ07

TRIX FOLD

MANUEL DE L'UTILISATEUR


CONTENTS

1.0	CONTENU DE LA BOÎTE2
2.0	COMPOSANTS 2
3.0	MODE D'EMPLOI3
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	6
5.0	CONFIDENTIALITÉ 6
6.0	ASSISTANCE 6
	INFORMATIONS SUR LA GARANTIE6
8.0	NOTES 8

1.0 CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x Trix Fold
- 1 x Support pour caméra d'action
- 1 x Manuel de l'utilisateur


2.0 COMPOSANTS

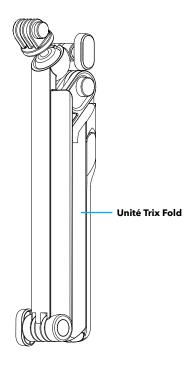

3.0 MODE D'EMPLOI

REMARQUE : LA CAMÉRA D'ACTION PRÉSENTÉE CI-DESSOUS EST VENDUE SÉPARÉMENT.

1. Pour une utilisation comme poignée




de caméra d'action

Rétractez le Trix Fold et serrez les vis pour le fixer. Montez ensuite la caméra d'action sur le Trix Fold.

Pour une utilisation comme bras d'extension


Déployez le Trix Fold à l'angle et à la longueur souhaités, et serrez les vis pour le fixer. Montez ensuite la caméra d'action sur le Trix Fold.

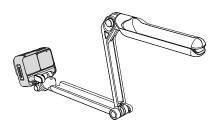

3. Pour une utilisation comme trépied

Déployez le trépied, étendez le Trix Fold à la longueur souhaitée et serrez les vis pour le fixer. Montez ensuite la caméra d'action sur le Trix Fold.

- Déploiement du trépied : avec une main tenant le Trix Fold, utilisez l'autre main pour déplier les deux pieds.
- Pliage du trépied : poussez les deux pieds jusqu'à ce qu'ils soient complètement pliés.

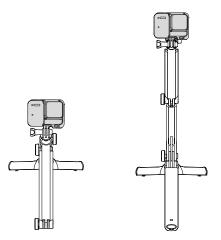

4. Mode d'emploi :

 L'adaptateur pour monture à tête sphérique est réglable : desserrez l'écrou pour ajuster, serrez pour bloquer la caméra d'action en position.



- Il est recommandé de n'utiliser le trépied qu'avec des produits pesant < 300 g. Si l'appareil monté est trop lourd, le trépied risque de basculer et d'endommager votre appareil. Placez toujours le trépied sur une surface plane et stable pour éviter que l'appareil monté ne bascule.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, sachez que le fait d'étendre la monture trop haut augmente le risque de chute. Soyez particulièrement prudent lorsque vous l'utilisez dans des conditions venteuses.
- Lorsque vous changez la position du trépied, retirez d'abord la caméra d'action.
 Les fortes vibrations résultant de ces mouvements peuvent endommager la plaque de montage et/ou la caméra.
- Veuillez assembler le tout en suivant les instructions ci-dessus. N'utilisez pas le Trix Fold avec d'autres accessoires.
- Après utilisation, pliez le Trix Fold et rétractez complètement le trépied pour le ranger.



4.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rétracté: 8,9 pouces (225 mm)

Longueur étendu (trépied replié) :

21,5 pouces (545 mm)

Poids (Trix Fold uniquement): 6,07 oz (172 g)

Poids de charge maximum : 10,58 oz (300 q)

Contenu de la boîte :

Trix Fold x 1

Support pour caméra d'action x1

Manuel de l'utilisateur x 1

5.0 CONFIDENTIALITÉ

Pour obtenir plus d'informations concernant la confidentialité, rendez-vous sur http://privacy.zero-x.ca

6.0 ASSISTANCE

Rendez-vous sur https://support.zero-x.ca/hc pour lire la FAQ, obtenir de l'aide et nous faire part de vos commentaires.

7.0 INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Votre produit est couvert par la garantie fabricant pour une période de 12 mois.

Les périodes de garantie et les services de garantie sont fournis à titre indicatif et des variations peuvent survenir. La période de garantie commence à la date d'achat par l'acheteur d'origine et se poursuit pendant la période spécifiée suivante à partir de cette date.

La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication. Veuillez noter que cela n'inclut pas les consommables tels que les piles. La responsabilité de Zero-X (ou de son distributeur/détaillant désigné) est limitée au coût de réparation et/ou de remplacement du produit sous garantie. La garantie est annulée si le défaut est causé (de quelque manière que ce soit) par une mauvaise utilisation, une négligence, une altération ou un réglage incorrect. Elle est également invalidée si des personnes non autorisées effectuent des modifications et/ou des réparations.

Pour obtenir une assistance technique ou réserver un service/une réparation de votre produit sous garantie, veuillez consulter la page Soutien : support@zero-x.ca Pour faciliter le travail de notre service clientèle, veuillez vous munir du numéro de modèle, du numéro de série et de la date d'achat.

Déclaration d'IC

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui sont conformes au(x) CNR exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences;
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

8.0	NOTES		
			_

Capture the action.™



ANOTHER DIRECTED BRAND

All Images, Information and Content are Copyright © 2024 Directed Electronics Australia Pty Ltd. All Rights Reserved.

Toutes les images, informations et contenus sont protégés par le droit d'auteur © 2024 Directed Electronics Australia Pty Ltd. Tous droits réservés.

www.zero-x.ca

Distributed worldwide by Directed Group Distribué dans le monde entier par Directed Group

115-119 Link Road Melbourne Airport VIC. 3045 Australia

Distributed in Canada by TD SYNNEX Distribué au Canada par TD SYNNEX

7415 Nelson Road Richmond, BC, V6W1G3 +1 604-273-2799 www.tdsynnex.com/na/ca/